GT-C5010E

Brugervejledning

SAMSUNG

Brug af denne vejledning

Denne brugervejledning har til formål at hjælpe dig gennem mobiltelefonens funktioner og indstillinger. Hvis du vil hurtigt i gang, skal du se ”Introduktion til din mobiltelefon”, ”Samling og klargøring af mobiltelefonen” og ”Brug af grundlæggende funktioner”.

Symboler

	Bemærk: bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
→	**Efterfulgt af**: rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (repræsenterer **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**) i menutilstand
[ ]	**Kantede parenteser**: telefontaster, f.eks.: [⏻] (repræsenterer Tænd/sluk-tast)
< >	**Trekantede parenteser**: funktionstaster, der styrer forskellige funktioner på skærmen, f.eks.: <**OK**> (repræsenterer funktionstasten **OK**)
►	**Se**: sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (repræsenterer ”se side 12”)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B016542.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Indhold

Brug af denne vejledning 2

Introduktion til din mobiltelefon 6
Telefonens udseende 6
Ikoner 8

Samling og klargøring af mobiltelefonen 9
Isætning af SIM- eller USIM-kortet og batteriet 9
Opladning af batteri 10
Isætning af et hukommelseskort (ekstraudstyr) 11

Brug af grundlæggende funktioner 12
Sådan tænder og slukker du telefonen 12
Adgang til menuer 12
Brug af skærmen smart home 13
Tilpasning af telefonen 15
Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner 16
Afsendelse og visning af meddelelser 18
Afsendelse og visning af e-mails 19
Tekstindtastning 20
Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner 22
Brug af de grundlæggende kamerafunktioner 23
Afspilning af musik 24
Søgning på internettet 26
Brug af Google-tjenester 27

Brug af avancerede funktioner 28
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 28

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner.....31
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner.....32
Brug af avancerede kamerafunktioner 34
Brug af avancerede musikfunktioner.....37

Brug af værktøjer og programmer.....41
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion.....41
Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse.....43
Falske opkald.....44
Aktivering af tyverisporing.....44
Optagelse og afspilning af stemmenotater.....45
Redigering af billeder.....45
Brug af Java-baserede spil og programmer.....46
Synkronisering af data 46
Oprettelse af et verdensur 47
Konfiguration og anvendelse af alarmer.....47
Brug af lommeregneren 48
Omregning af valutaer eller mål.....49
Konfiguration af et nedtællingsur 49
Brug af stopuret.....49
Oprettelse af nye opgaver.....49
Oprettelse af en notattekst.....50
Administration af kalenderen 50

Fejlsøgning.....51

Sikkerhed og brug 57

Introduktion til din mobiltelefon

I dette afsnit kan du få mere at vide om telefonens udseende, taster og ikoner.

Telefonens udseende

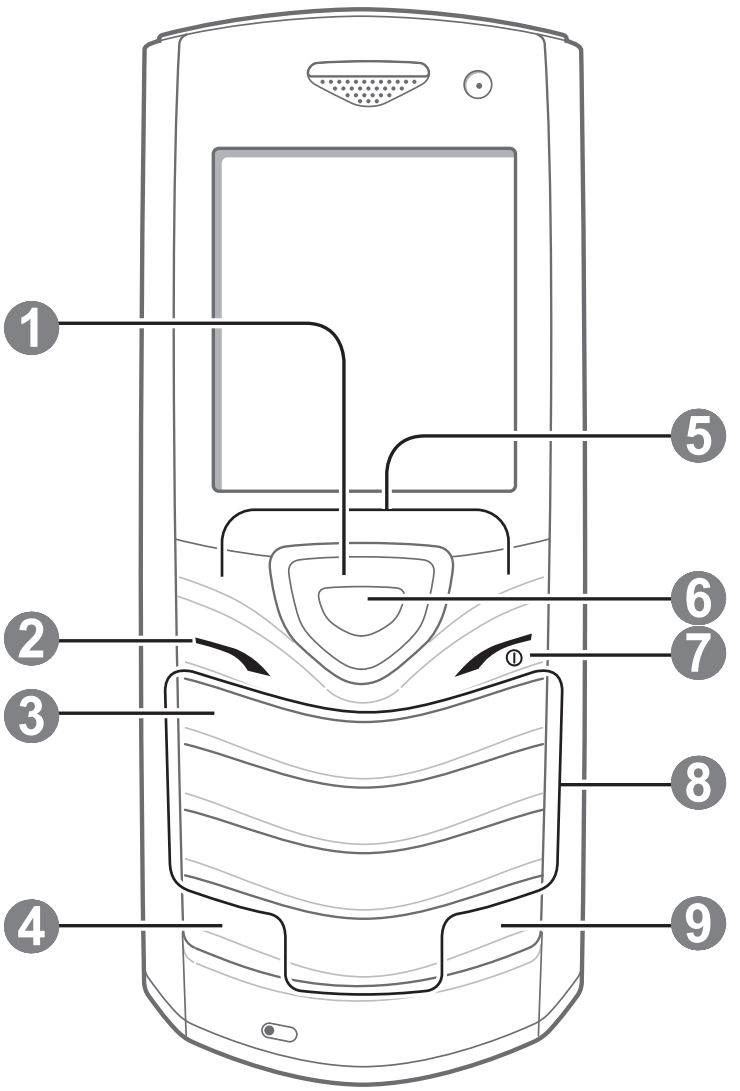

❶

4-vejs navigationstast
I inaktiv tilstand kan du åbne brugerdefinerede menuer.
I menutilstand kan du rulle gennem menuindstillingerne
De foruddefinerede menuer varierer muligvis, afhængigt af tjenesteudbydere

❷

Opkaldstast
Foretag eller besvar et opkald.
I inaktiv tilstand kan du hente det seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald. Send en SOS-meddelelse.
► *”Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse”*

❸

Telefonsvarer
I inaktiv tilstand kan du aktivere telefonsvareren (hold tasten nede)

❹

Tastaturlås
I inaktiv tilstand kan du låse tastaturet eller låse det op (hold tasten nede)

❺

Funktionstaster
Udfør de handlinger, der er angivet nederst på skærmen

❻

Bekræft
Du kan åbne menutilstanden i inaktiv tilstand. Start webbrowseren (hold tasten nede). I menutilstand kan du vælge den markerede menuindstilling eller bekræfte en indtastning
Tasten kan have en anden funktion, afhængigt af hvilken tjenesteudbyder du benytter, og hvilket land du bor

❼

Tænd/sluk-tast
Tænd eller sluk telefonen (hold tasten nede). Afslut et opkald. I menutilstand kan du annullere indtastning og gå tilbage til inaktiv tilstand

❽

Alfanumeriske taster

❾

Profilen Lydløs
I inaktiv tilstand kan du aktivere eller deaktivere profilen Lydløs (hold tasten nede)

Ikoner

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Definition
	Signalstyrke
	Igangværende opkald
	Viderestilling af opkald er aktiveret
	SOS-meddelelsesfunktionen er aktiveret
	Roaming (uden for det normale område)
	Opretter forbindelse til en sikker webside
	FM-radio er tændt
	Bluetooth er aktiveret
	Alarm er aktiveret
	Hukommelseskort er isat
	SMS (ny tekstmeddelelse)
	MMS (ny multimediemeddelelse)
	Ny e-mail
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Profilen Normal er aktiveret
	Profilen Lydløs er aktiveret
	Batteriniveau

Samling og klargøring af mobiltelefonen

Start med at samle og konfigurere mobiltelefonen inden brug.

Isætning af SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Fjern bagdækslet, og sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen.

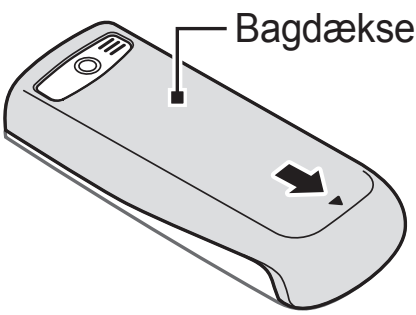

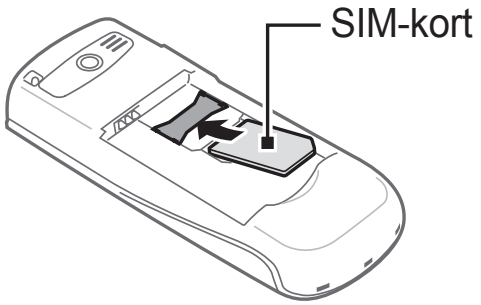

2. Sæt batteriet i telefonen, og sæt bagdækslet på igen.

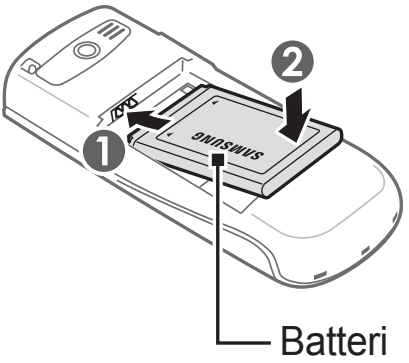

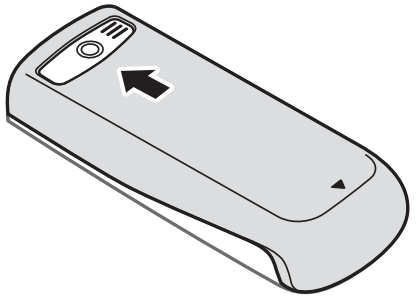

Opladning af batteri

1. Slut den lille del af den medfølgende oplader til multifunktionsstikket.

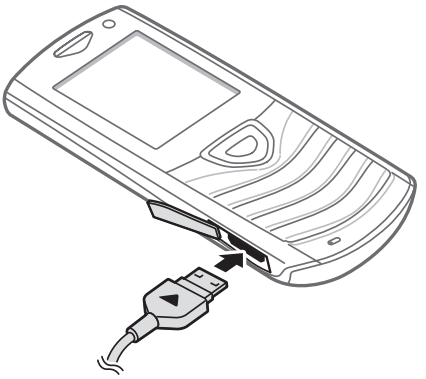

2. Slut den brede ende af opladeren til en stikkontakt.
3. Tag opladeren ud af stikket, når batteriet er opladet.

Tag ikke batteriet ud af telefonen, før du har taget opladeren ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Isætning af et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Telefonen er kompatibel med microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og korttype).

- Hvis du formaterer hukommelseskortet på en pc, kan det medføre inkompatibilitet med din telefon. Hukommelseskortet skal derfor kun formateres i telefonen.
- Hyppig skrivning og sletning forkorter hukommelseskortets levetid.

1. Fjern bagdækslet.
2. Isæt et hukommelseskort med etiketten opad.

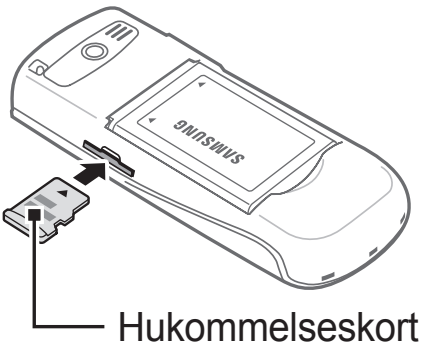

3. Tryk hukommelseskortet ind i hukommelseskortåbningen, indtil det klikker på plads.
4. Sæt bagdækslet på igen.

Brug af grundlæggende funktioner

Få mere at vide om den grundlæggende betjening af mobiltelefonen og dens hovedfunktioner.

Sådan tænder og slukker du telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Hold [ ] nede.
2. Indtast evt. PIN-koden, og tryk på <**OK**>.
3. Når profilguiden vises, skal du foretage den ønskede tilpasning af telefonen ved at følge anvisningerne på skærmen.

Du kan slukke telefonen ved at gentage trin 1 ovenfor.

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:

1. Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstanden.

Du skal muligvis trykke på Bekræft for at aktivere menutilstand, afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

2. Vælg en menu eller funktion ved hjælp af navigationstasten.

3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller Bekræft for at bekræfte det markerede valg.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

- Hvis du åbner en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, som du fik sammen med SIM- eller USIM-kortet. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte tjenesteudbyderen.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, som skyldes ulovlig software.

Brug af skærmen smart home

Med skærmen smart home får du adgang til dine foretrukne programmer og kontakter, og får vist kommende begivender eller opgaver. Du kan tilpasse skærmen smart home til dine præferencer og behov.

Når du bruger skærmen smart home, har Navigation-tasten ikke adgang til genveje.

Tilpasning af skærmen smart home

1. Vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Smart startside** i menutilstand.
2. Tryk på <**Rediger**>.
3. Vælg emnerne på skærmen for at få dem vist på skærmen smart home.

4. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Du kan ændre den ledige skræm til en anden typografi. I tilstanden Menu, vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Smart startside**, og rul til venstre eller til højre til den typografi, du ønsker.

Adgang til de ledige emner i smart home

Tryk på Navigation-tasten for at rulle igennem emnerne på skærmen smart home, og tryk på tasten Bekræft for at vælge et emne. Følgende emner er tilgængelige.

Tilgængelige emner kan være forskellig afhængig af dine tjenesteudbyder.

- **Genvejsværktøjslinje**: adgang til dine foretrukne programmer. Du kan tilpasse værktøjslinjen genvej som du ønsker.
- **Mine venner**: adgang til kontakter, som er gemt på listen over foretrukne numre.
- **PIM-ticker**: adgang til kommende begivenheder og opgaver i kalenderen.
- **Dobbelt-ur**: viser dit ur og et verdensur.
- **Månedskalender**: viser månedskalenderen.
- **Enkelt ur**: viser aktuelt klokkeslæt og aktuel dato.
- **Facebook/Twitter**: adgang til de seneste feeds.

Tilpasning af værktøjslinjen genveje

1. Vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Smart startside** i menutilstand.
2. Tryk på <**Rediger**>.
3. Rul til **Genvejsværktøjslinje**, og tryk på <**Valg**> → **Rediger genveje**.
4. Vælg en menu for at ændre, eller vælg en tom placering.
5. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
6. Vælg de ønskede menuer.
   Tryk på <**Valg**> → **Åbn** for at vælge undermenuer (om nødvendigt)
7. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Tilpasning af telefonen

Sådan skifter du til eller fra profilen Lydløs

Hold [#] nede i inaktiv tilstand for at slå lyden til eller fra telefonen.

Sådan indstiller du lydprofilen

Sådan skifter du til en anden ydprofil:

1. Vælg **Indstillinger** → **Lydprofiler** i menutilstand.
2. Vælg den ønskede profil.

Sådan redigerer du en lydprofil:

1. Vælg **Indstillinger** → **Lydprofiler** i menutilstand.
2. Rul til en profil, og tryk på <**Rediger**>.
3. Tilpas lydindstillingerne efter behov.

Sådan indstiller du menugenveje

1. Vælg **Indstillinger** → **Telefon** → **Genveje** i menutilstand.
2. Vælg den tast, du vil bruge som genvej.
3. Vælg en menu, som skal tildeles en genvej.

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner

Sådan foretager du et opkald

1. Indtast et områdenummer og et telefonnummer i inaktiv tilstand.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
   Tryk på <**Valg**> → **Videoopkald** i forbindelse med et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan besvarer du et opkald

1. I forbindelse med et indgående opkald skal du trykke på [ ].
2. I forbindelse med et videoopkald skal du trykke på <**Vis mig**>, for at opkalderen kan se dig via kameraets objektiv på forsiden.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan justerer du lydstyrken under et opkald

Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på navigationstasten op eller ned.

Sådan bruger du højtalerfunktionen

1. Under et opkald kan du aktivere højtaleren ved at trykke på Bekræft.
2. Du kan skifte tilbage til telefonen ved at trykke på Bekræft igen.

I støjende omgivelser er det muligvis vanskeligt at høre opkaldene, når du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Sådan bruger du høretelefonerne

Du kan foretage og besvare opkald ved at slutte de medfølgende høretelefoner til multifunktionsstikket:

- Du kan ringe op til det seneste kaldte nummer ved at holde høretelefonsknappen nede.
- Du kan besvare et opkald ved at trykke på høretelefonsknappen.
- Du kan afslutte et opkald ved at holde høretelefonsknappen nede.

Afsendelse og visning af meddelelser

Når du konfigurerer pc-forbindelsesindstillinger til lagringsmedie og slutter din telefon til en pc, genkender pc'en telefonen som en flytbar disk. Hvis du formaterer den flytbare disk, slettes alle de MMS'er og e-mails, der er gemt på din telefon. Sikkerhedskopier vigtige data, inden du formaterer telefonen på en pc.

Sådan sender du en sms eller en mms

1. Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** i menutilstand.
2. Indtast et modtagernummer, og rul ned.

3. Skriv din meddelelse. ► s. 20

   Gå til trin 5 for at sende som en tekstmeddelelse.

   Hvis du vil sende en MMS, skal du gå til trin 4.

4. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj multimedier**, og tilføj et element.

5. Tryk på Bekræft for at sende meddelelsen.

Sådan ser du en sms eller en mms

1. Vælg **Meddelelser** → **Indbakke** i menutilstand.

2. Vælg en sms eller mms.

Afsendelse og visning af e-mails

Sådan sender du en e-mail

1. Vælg **Meddelelser** → **Opret email** i menutilstand.

2. Indtast en e-mail-adresse, og rul ned.

3. Indtast et emne, og rul ned.

4. Skriv din meddelelse.

5. Tryk på <**Valg**> → **Vedhæft elementer**, og tilføj evt. et element.

6. Tryk på Bekræft for at sende meddelelsen.

Sådan vises en e-mail

1. Vælg **Meddelelser** → **Indgående email** i menutilstand.
2. Tryk på <**Overfør e-mail**>.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du har valgt et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> → **Hent** for at se hele e-mail-teksten.

Tekstindtastning

Sådan skifter du tekstindtastningstilstanden

- Hold [#] nede for at skifte mellem T9- og ABC-tilstandene.
- Tryk på [#] for at skifte mellem store og små bogstaver eller for at skifte til taltilstanden.
- Tryk på [*] for at skifte til symboltilstand.
- Hold [*] nede for at vælge en indtastningstilstand, ændre sprog eller åbne ordlisten.

T9-tilstand

1. Tryk på de relevante alfanumeriske taster for at indtaste et helt ord.

2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**0**] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke navigationstasten op eller ned for at vælge et andet ord.

ABC-tilstand

Tryk på en relevant alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Taltilstand

Tryk på en relevant alfanumerisk tast for at indtaste et nummer.

Symboltilstand

Tryk på en relevant alfanumerisk tast for at indtaste et symbol.

- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Du kan slette tegnene ét ad gangen ved at trykke på <**Slet**>.
- Du kan slette tegnene hurtigt ved at holde <**Slet**> nede.
- Tryk på [**0**] for at indsætte mellemrum mellem tegn.
- Tryk på [**1**] for at indsætte et punktum.

Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner

Den hukommelsesplacering, hvor nye kontaktpersoner gemmes, er muligvis forudindstillet, afhængigt af tjenesteudbyderen. Du kan ændre hukommelsesplaceringen i menutilstand ved at vælge **Kontaktpersoner** → <**Valg**> → **Indstillinger** → **Gem nye kontaktpersoner på** → en hukommelses placering.

Sådan tilføjer du en ny kontaktperson

1. Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**> i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Føj til kontaktpersoner** → evt. en hukommelsesplacering.
3. Vælg **Opret kontaktperson**.
4. Vælg evt. en nummertype.
5. Indtast kontaktoplysninger.
6. Tryk på Bekræft, eller tryk på <**Valg**> → **Gem** for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Sådan finder du en kontaktperson

1. Vælg **Kontaktpersoner** i menutilstand.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
3. Vælg kontaktpersonens navn på listen over kontaktpersoner.

Brug af de grundlæggende kamerafunktioner

Sådan tager du billeder

1. Vælg **Kamera** i menutilstanden for at tænde kameraet.
2. Ret objektivet mod motivet, og foretag de ønskede justeringer.
3. Tryk på Bekræft for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tage et nyt billede.

Når du har taget billeder, kan du vælge <**Vis**> for at se dem.

Sådan kan du se billeder

Vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedfil i menutilstanden.

Sådan optager du videoklip

1. Vælg **Kamera** i menutilstanden for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag de ønskede justeringer.
4. Tryk på Bekræft for at starte optagelsen.

5. Tryk på Bekræft eller <**Stop**> for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

Når du har optaget videoklippet, skal du vælge <**Vis**> for at se videoklippene.

Sådan ser du videoklip

Vælg **Mine filer** → **Videoklip** → en videofil i menutilstand.

Afspilning af musik

Sådan lytter du til FM-radioen

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. Vælg **Programmer** → **FM-radio** i menutilstand.
3. Tryk på Bekræft for at starte FM-radioen.
4. Tryk på <**Ja**> for at starte automatisk søgning. Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.

Første gang du bruger FM-radioen, bliver du bedt om at starte den automatiske søgning.

5. FM-radioen styres på følgende måde:

Tast	Funktion
Bekræft	Tænd eller sluk FM-radioen
Navigation	• Venstre/Højre: vælg en gemt radiostation • Op/Ned: juster lydstyrken

Sådan lytter du til musikfiler

Start med at overføre filer til telefon eller hukommelseskort:

- Overførsel fra trådløst internet. ► s. 27
- Overførsel fra en pc med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ► s. 37
- Modtagelse via Bluetooth. ► s. 42
- Kopiering til hukommelseskort. ► s. 38

Når musikfilerne er blevet overført til telefonen eller hukommelseskortet, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Musik** → **Bibliotek** i menutilstand.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Du kan styre afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
Bekræft	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen
Navigation	• Venstre: spring tilbage (hold nede i tre sekunder). Gå tilbage i en fil (hold tasten nede) • Højre: spring frem. Gå fremad i en fil (hold tasten nede) • Op/Ned: juster lydstyrken

Søgning på internettet

Sådan søger du på websider

1. Vælg **Internet** i menutilstand, og tryk på <**Ja**> for at starte tjenesteudbyderens startside.
2. Du kan navigere på websider ved hjælp af følgende taster:

Tast	Funktion
Navigation	Rul op eller ned på en webside
Bekræft	Vælg et element
<**Tilbage**>	Skift til forrige side
<**Valg**>	Åbn en liste over browserindstillinger

Sådan forsyner du dine favoritwebsider med et bogmærke

1. Vælg **Internet**, og tryk på <**Ja**>.
2. Tryk på <**Valg**> → **Bogmærker** → <**Tilføj**>.
3. Angiv en sidetitel og en webadresse (URL-adresse), og tryk på Bekræft.

Sådan henter du indhold fra internettet

1. Vælg **Downloads** i menutilstand.
2. Vælg en menu, der svarer til den indholdstype, du henter.
3. Søg efter en ringetone eller billede og overfør det til telefonen.

Brug af Google-tjenester

1. Vælg **Programmer** → **Google** i menutilstand.
2. Vælg den Google-tjeneste, du ønsker.

Brug af avancerede funktioner

Få mere at vide om, hvordan du bruger avancerede og ekstra funktioner på telefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Sådan får du vist og ringer op til ubesvarede opkald

Ubesvarede opkald vises på telefonens skærm. Sådan ringer du op til et ubesvaret opkald:

1. Tryk på <**Åbn**>.
2. Vælg det ubesvarede opkald, du vil ringe op.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan ringer du op til det seneste udgående opkald

1. Tryk på [ ] i inaktiv tilstand for at se en liste over seneste udgående opkald.
2. Vælg det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et opkald på hold

Tryk på <**På hold**> for at sætte et opkald på hold, eller tryk på <**Hent**> for at hente et opkald på hold.

Sådan ringer du op til et andet opkald

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på <**På hold**> for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og tryk på [ ].
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem to opkald.

Sådan besvarer du et andet opkald

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du besvare et andet indgående opkald:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald.
   Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem to opkald.

Sådan foretager du et konferenceopkald

1. Ring til den første deltager, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første deltager, skal du ringe den næste deltager op.
   Det første opkald sættes automatisk på hold.
3. Når der oprettes forbindelse til den anden deltager, skal du trykke på <**Valg**> → **Konferenceopkald**.

Sådan ringer du til et internationalt nummer

1. Hold [**0**] nede i inaktiv tilstand for at indsætte tegnet +.
2. Indtast hele det nummer, du vil ringe til (landekode, områdekode og telefonnummer), og tryk derefter på [ ] for at ringe op.

Sådan ringer du til en kontaktperson fra telefonbogen

1. Vælg **Kontaktpersoner** i menutilstand.
2. Vælg det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan afviser du et opkald

Tryk på [ ] for at afvise et indgående opkald. Opkalderen vil høre en optagettone.

Brug automatisk afvisning til at afvise opkald fra visse numre automatisk. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller listen over afviste:

1. Vælg **Indstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk** → i menutilstand.
2. Tryk evt. på <**Skift**> for at vælge **Til**.
3. Rul ned, og tryk på <**Skift**>.
4. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
5. Indtast det nummer, der skal afvises.

6. Vælg evt. **Match kriterier** → en indstilling.
7. Tryk på <**Gem**>.
8. Hvis du vil tilføje flere numre, skal du gentage trin 4-6 ovenfor.
9. Vælg de numre, der skal afvises.
10. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Sådan opretter du dit visitkort

1. Vælg **Kontaktpersoner** i menutilstand.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger** → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige oplysninger, og tryk på Bekræft.

Sådan opretter du en gruppe af kontaktpersoner

1. Vælg **Kontaktpersoner** i menutilstand.
2. Rul til højre til **Grupper**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Opret gruppe**.
4. Vælg eventuelt en hukommelsesplacering.
5. Indtast et gruppenavn, og tryk på Bekræft.

6. Du kan konfigurere en ringetone ved at rulle til den ønskede gruppe og trykke på <**Valg**> → **Gruppér ringetone** → Bekræft.
7. Vælg en ringetonekategori → en ringetone.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Sådan opretter du en tekstskabelon

1. Vælg **Meddelelser** → **Min mappe** → **Skabeloner** i menutilstand.
2. Tryk på <**Opret**> for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Indtast teksten, og tryk på Bekræft for at gemme skabelonen.

Sådan indsætter du tekstskabeloner i nye meddelelser

1. Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** i menutilstand.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj tekst** → **Skabelon** → en skabelon i tekstindtastningsfeltet.

Sådan bruger du instant messenger

1. Vælg **Kommunikationer** → **Instant Messenger** i menutilstand.
2. Vælg <**OK**> fra introvinduet.
3. Indtast brugernavn og adgangskode, og tryk på <**Sign In**>.
4. Chat med familie og venner online.

Sådan bruger du Bluetooth messenger

1. Vælg **Kommunikationer** → **Bluetooth messenger** i menutilstand.
2. Tryk på Bekræft.
3. Tryk på <**Ja**> for evt. at aktivere den trådløse Bluetooth-funktioner.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast meddelelsen, og tryk på Bekræft.
6. Indtast en PIN-kode til den trådløse Bluetooth-funktion eller den anden enheds Bluetooth-PIN-kode, eller tryk på <**Ja**> for at sende meddelelsen.

Brug af avancerede kamerafunktioner

Sådan tager du en serie billeder

1. Vælg **Kamera** i menutilstanden for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Valg**> → **Optagetilstand** → **Kontinuerlig**.
3. Foretag de ønskede tilpasninger.
4. Hold Bekræft ned for at tage en række billeder.

Sådan tager du opdelte billeder

1. Vælg **Kamera** i menutilstanden for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Valg**> → **Optagetilstand** → **Mosaik**.
3. Vælg et billedlayout, og tryk på <**Vælg**>.
4. Foretag de ønskede tilpasninger.
5. Tryk på Bekræft for at tage billeder til hvert segment.

Sådan tager du billeder med dekorative rammer

1. Vælg **Kamera** i menutilstanden for at tænde kameraet.
2. Tryk på <**Valg**> → **Optagetilstand** → **Ramme**.
3. Vælg en ramme, og tryk på <**Vælg**>.
4. Foretag de ønskede tilpasninger.
5. Tryk på Bekræft for at tage et billede med rammen.

Sådan bruger du kameraindstillinger

Når du har taget et billede, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Optagetilstand	Skift optagetilstand
Opløsning	Skift opløsningsindstilling
Hvidbalance	Juster farvebalancen
Eksponerings-måling	Vælg en type eksponeringsmåling
Effekter	Anvend en specialeffekt

Når du har optaget et videoklip, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Optagetilstand	Skift optagetilstand
Opløsning	Skift opløsningsindstilling
Hvidbalance	Juster farvebalancen
Effekter	Anvend en specialeffekt

Sådan tilpasser du kameraindstillingerne

Inden du tager et billede, skal du trykke på <**Valg**> → **Indstillinger** for at få adgang til følgende:

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælg tidsforskydningen
Kvalitet	Juster billedkvaliteten
Nattilstand	Angiv, om du vil bruge nattilstand
Kamera-søgertilstand	Skift eksempelskærmen
Kontroller	Indstil kameraet til at vise det billede, der blev taget
Lukkerlyd	Vælg en lyd, der skal bruges, når lukkeren aktiveres
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af de billeder, der er blevet taget
Information om genveje	Se oplysningerne om genveje

Inden du optager et videoklip, skal du trykke på <**Valg**> → **Indstillinger** for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælg tidsforskydningen
Kvalitet	Juster videokvaliteten
Kamera-søgertilstand	Skift eksempelskærmen
Optagelse af lyd	Slå optagelseslyden til eller fra
Lydoptagelse	Slå lyden til og fra
Lagring	Vælg en hukommelsesplacering til lagring af de videoklip, der er blevet optaget
Information om genveje	Se oplysningerne om genveje

Brug af avancerede musikfunktioner

Sådan kopierer du musikfiler via Samsung PC Studio

1. Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Lagringsmedie** i menutilstand.
2. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).

3. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.

   Du kan finde flere oplysninger under hjælpefunktionen i Samsung PC Studio.

Du skal bruge Windows XP Service Pack 2 for at overføre data fra en pc til telefonen.

Sådan kopierer du musikfiler til et hukommelseskort

1. Indsæt et hukommelseskort.
2. Vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** i menutilstand.
3. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).

   Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop op-vindue på pc'en.
4. Åbn en mappe for at se filerne.
5. Kopier filerne fra pc'en til hukommelseskortet.

Sådan opretter du en afspilningsliste

1. Vælg **Musik** → **Bibliotek** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Skriv en titel til den nye afspilningsliste, og tryk på Bekræft.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Tryk på <**Tilføj**> → **Numre**.
6. Vælg de filer, der skal medtages, og tryk på <**Tilføj**>.

Sådan tilpasser du indstillingerne til musikafspilleren

1. Vælg **Musik** → **Indstillinger** → **Musikafspiller**.
2. Juster indstillingerne for at tilpasse din musikafspiller.
3. Tryk på <**Gem**>.

Sådan optager du sange fra FM-radioen

1. Vælg **Programmer** → **FM-radio** i menutilstand.
2. Tryk på Bekræft for at starte FM-radioen.
3. Vælg den radiostation, du ønsker.
4. Tryk på <**Valg**> → **Optag** for at starte optagelse.
5. Når du er færdig med at optage, skal du trykke på <**Stop**>.

Sådan opretter du listen over favoritstationer

1. Vælg **Programmer** → **FM-radio** i menutilstand.
2. Vælg en radiostation, som du vil føje til listen over favoritter.
3. Tryk på <**Valg**> → **Føj til favoriter**.
4. Vælg en tom placering, du vil angive.

Du kan få adgang til dine favoritstationer ved at indtaste placeringsnummeret på FM-radioens skærmbillede.

Brug af værktøjer og programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger telefonens værktøjer og øvrige programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Sådan tænder du den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg **Programmer** → **Bluetooth** i menutilstand.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Tryk på <**Skift**> for at vælge eventuelt **Til** (efter behov).
4. Du kan vælge, at andre enheder skal kunne finde din telefon ved at rulle til **Min telefons synlighed** og trykke på <**Skift**> → **Altid slået til** (efter behov).

Sådan finder du og pardanner med andre Bluetooth-aktiverede enheder

1. Vælg **Programmer** → **Bluetooth** i menutilstand.
2. Tryk på Bekræft.
3. Vælg en enhed.

4. Indtast PIN-koden til den trådløse Bluetooth-funktion eller PIN-koden til den anden enheds Bluetooth-funktion, hvis den har en. Tryk derefter på <**OK**>.

Enhederne parres, når ejeren af den anden enhed indtaster den samme kode eller accepterer tilslutningen.

Du skal måske indtaste en PIN-kode, afhængigt af enheden du kobler op imod.

Sådan sender du data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg en fil eller et element, der skal sendes, i et af telefonens programmer.
2. Tryk på <**Valg**> → **Send via** eller **Send visitkort via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktpersondata, skal du angive, hvilke data der skal sendes).

Sådan modtager du data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og tryk evt. på <**OK**>.
2. Tryk evt. på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Aktivering og afsendelse af en SOS-meddelelse

I en nødsituation kan du sende SOS-meddelelser til familiemedlemmer og venner for at få hjælp.

Sådan aktiverer du SOS-meddelelsen

1. Vælg **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Tryk på <**Skift**> for at vælge **Til**.
3. Rul ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på <**Søg**> for at åbne listen over kontaktpersoner.
5. Vælg en kontaktperson.
6. Vælg evt. et nummer.
7. Tryk på Bekræft for at gemme skabelonen.
8. Rul ned for at angive, hvor mange gange SOS-meddelelsen skal gentages.
9. Tryk på <**Tilbage**> → <**Ja**>.

Sådan sender du en SOS-meddelelse

1. Du kan sende en SOS-meddelelse til forudindstillede numre ved at låse tasterne og trykke fire gange på [ ].

   Telefonen skifter til SOS-tilstand og sender den forudindstillede SOS-meddelelse.
2. Tryk på [ ] for at afslutte SOS-tilstand.

Falske opkald

Hvis du har brug for at komme ud af et møde eller uønskede samtaler, kan du simulere et falsk opkald til telefonen.

- Hold genvejstasten nede i inaktiv tilstand.
- Tryk fire gange på genvejstasten, når tasterne er låst.

Aktivering af tyverisporing

Hvis en anden person sætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk det tilhørende telefonnummer til to modtagere for at gøre det nemmere for dig at finde telefonen. Aktivering af tyverisporing:

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Første gang du åbner Tyverisporing, bliver du bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

3. Tryk på Bekræft til at vælge **Til**.
4. Gå ned, og tryk på Bekræft for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på <**Søg**> for at åbne listen med kontaktpersoner.
6. Vælg en kontaktperson.

7. Vælg eventuelt et nummer.
8. Tryk på Bekræft to gange for at gemme modtagerne.
9. Rul ned, og indtast afsenderens navn.
10. Tryk på Bekræft → <**Godk.**>.

Optagelse og afspilning af stemmenotater

Sådan optager du et stemmenotat

1. Vælg **Programmer** → **Diktafon** i menutilstand.
2. Tryk på Bekræft for at starte optagelsen.
3. Indtal notatet i mikrofonen.
4. Når du er færdig med at tale, skal du trykke på <**Stop**>.

Sådan afspiller du et stemmenotat

1. Tryk på <**Valg**> → **Gå til Lyde** på diktafonens skærm.
2. Vælg en fil.

Redigering af billeder

1. Vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Vælg det billede, du vil redigere.
3. Tryk på Bekræft.
4. Rul til et redigeringsværktøj, tryk på Bekræft.

5. Vælg en indstilling, og angiv det ønskede område, og tryk på <**Anvend**>.

   Hvis du vil tilpasse billedet, skal du trykke på <**Ja**> og springe til trin 7.

6. Tryk på <**Valg**> → **Gem som**.
7. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på Bekræft.

Brug af Java-baserede spil og programmer

1. Vælg **Programmer** → **Spil og andet** i menutilstand.
2. Vælg et spil eller program på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen.

Tilgængeligheden af spil kan variere, afhængigt af hvilken tjenesteudbyder du benytter, og hvilket land du bor i. Styring af spil og indstillinger for spil varierer muligvis også.

Synkronisering af data

Sådan opretter du en synkroniseringsprofil

1. Vælg **Programmer** → **Synkroniser** i menutilstand.
2. Tryk på <**Tilføj**>, og angiv profilparametre.
3. Når du er færdig, skal du trykke på Bekræft eller trykke på <**Valg**> → **Gem**.

Sådan starter du synkronisering

1. Vælg **Programmer** → **Synkroniser** i menutilstand.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Tryk på <**OK**> for at starte synkroniseringen med den webserver, du har angivet.

Oprettelse af et verdensur

1. Vælg **Planlægning** → **Verdensur** i menutilstand.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Rul til venstre eller højre til en tidszone, og tryk på <**Tilføj**>.
4. Du kan tilføje flere verdensure ved at gentage trin 2-3 ovenfor.

Konfiguration og anvendelse af alarmer

Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer og styrer alarmer for vigtige begivenheder.

Sådan konfigureres en ny alarm

1. Vælg **Planlægning** → **Alarmer** i menutilstand.
2. Tryk på <**Opret**>.

3. Angiv detaljer for alarmen.
4. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på Bekræft.

Sådan stopper du en alarm

Når alarmen lyder, skal du gøre følgende:

- Tryk på <**Bekr.**> eller tasten Bekræft for at stoppe alarmen.
- Tryk på <**Snooze**> for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Sådan deaktiverer du en alarm

1. Vælg **Planlægning** → **Alarmer** i menutilstand.
2. Rul til den alarm, der skal deaktiveres.
3. Tryk på <**Valg**> → **Deaktiver alarm**.

Brug af lommeregneren

1. Vælg **Planlægning** → **Lommeregner** i menutilstand.
2. Foretag basale matematiske udregninger ved hjælp af de taster, der svarer til lommeregnerens skærm.

Omregning af valutaer eller mål

1. Vælg **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype i menutilstand.
2. Indtast valuta- eller måleenhederne i de pågældende felter.

Konfiguration af et nedtællingsur

1. Vælg **Programmer** → **Timer** i menutilstand.
2. Angiv den tid, der skal tælles ned fra, og tryk på <**Start**>.
3. Når nedtællingen udløber, skal du trykke på <**OK**> for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. Vælg **Programmer** → **Stopur** i menutilstand.
2. Tryk på <**Start**> for at starte stopuret.
3. Tryk på Bekræft for at registrere omgangstider.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
5. Tryk på <**Nulstil**> for at fjerne de registrerede tider.

Oprettelse af nye opgaver

1. Vælg **Planlægning** → **Opgave** i menutilstand.
2. Tryk på <**Opret**>.

3. Indtast oplysninger om opgaven.
4. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på Bekræft.

Oprettelse af en notattekst

1. Vælg **Planlægning** → **Notat** i menutilstand.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast notatteksten, og tryk på Bekræft.

Administration af kalenderen

Sådan ændrer du kalendervisningen

1. Vælg **Planlægning** → **Kalender** i menutilstand.
2. Tryk på <**Valg**> → **Ugevisning** eller **Vis efter måneden**.

Sådan opretter du en begivenhed

1. Vælg **Planlægning** → **Kalender** i menutilstand.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast oplysninger om begivenheden.
4. Tryk på <**Gem**>, eller tryk på Bekræft.

Sådan får du vist begivenheder

1. Vælg **Planlægning** → **Kalender** i menutilstand.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at se detaljerne.

Fejlsøgning

Når du tænder telefonen, eller når du bruger telefonen, bliver du bedt om at indtaste en af de følgende koder:

Kode	Du kan forsøge at løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Adgangs-kode	Når telefonens telefonlåsfunktion er aktiveret, skal du indtaste telefonens adgangskode.
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis krav om indtastning af PIN-kode er aktiveret, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved at bruge menuen **PIN-lås**.
PUK-kode	Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret, typisk pga. for mange fejlindtastninger af PIN-koden. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2-kode	Hvis du åbner en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, som du fik sammen med SIM- eller USIM-kortet. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Telefonen viser ”Intet netværk fundet” eller ”Netværksfejl”

- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kræver abonnement. Du kan få flere oplysninger ved at henvende dig til din tjenesteudbyder.

Opkald misses

Når du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan du miste forbindelsen til netværket. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald opnår ikke forbindelse

- Kontroller, at du har trykket på opkaldstasten.
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer op til.

Indgående opkald opnår ikke forbindelse

- Kontroller, at mobiltelefonen er tændt.
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det telefonnummer, der ringer op.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Kontroller, at den indbyggede mikrofon ikke er tildækket.
- Kontroller, at mikrofonen er anbragt tæt ved din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du kontrollere, at det er korrekt tilsluttet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du ringer op til kontaktpersoner, får opkaldet ikke forbindelse

- Kontroller, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Indtast nummeret igen, og gem det eventuelt.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for kontaktpersonens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batterikonet blinker

Batteriniveauet er lavt. Oplad eller udskift batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batterikontakterne kan være snavsede. Aftør begge guldkontakter med en ren, blød klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere oplader helt, skal det bortskaffes korrekt og udskiftes med et nyt batteri (kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om korrekt bortskaffelse).

Telefonen føles varm, når du rører ved den

Hvis du bruger meget krævende programmer eller bruger et eller flere programmer i lang tid uden afbrydelse, kan telefonen blive varm. Dette er helt normalt og burde være uden betydning for både telefonens levetid og ydeevne.

Der vises fejlmeddelelser, når kameraet aktiveres

Din Samsung-mobiltelefon skal have tilstrækkelig tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet for at kunne køre kameraet. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du aktiverer kameraet, skal du forsøge følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør hukommelsesplads ved at overføre filer til en pc eller slette filer fra telefonen.
- Genstart telefonen. Hvis du fortsat oplever problemer med kameraet, skal du kontakte Samsungs servicecenter.

Der vises fejlmeddelelser, når FM-radioen tændes

FM-radioen på din Samsung-mobiltelefon bruger høretelefonskabel som antenne. Hvis der ikke er tilsluttet høretelefoner, kan FM-radioen ikke modtage radiostationer. Hvis du vil bruge FM-radioen, skal du først sørge for, at høretelefonerne er korrekt tilsluttet. Derefter kan du søge efter og gemme de tilgængelige radiostationer.

Hvis du fortsat ikke kan bruge FM-radioen, når du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, skal telefonen muligvis repareres. Kontakt Samsungs servicecenter.

Der vises fejlmeddelelser, når der åbnes musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager muligvis ikke afspilles på Samsung-mobiltelefonen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør hukommelsesplads ved at overføre filer til en pc eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller, at musikfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sørge for den relevante licens eller nøgle til afspilning af filen.
- Sørg for, at det er en filtype som telefonen understøtter.

En anden Bluetooth-enhed kan ikke findes

- Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på telefonen.
- Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, som du evt. vil oprette forbindelse til.
- Kontroller, at telefonen og den anden Bluetooth-enhed befinder sige inden for Bluetooth-området (maks. ti meter).

Hvis ovenstående tips ikke løser problemet, skal du kontakte Samsungs servicecenter.

Der oprettes ikke forbindelse, når du slutter telefonen til en pc

- Kontroller, at det kabel, du anvender, er kompatibelt med telefonen.
- Kontroller, at du har de rigtige drivere, og at de er opdaterede, på pc'en.

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre, at produktet fungerer optimalt.

Sikkerhedsadvarsler

Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr

Telefonen og alt tilbehør til telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges.

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefonen og tilbehøret

Kontroller, at mobiltelefonen eller det tilhørende udstyr er forsvarligt fastgjort i bilen. Undgå at placere telefonen og tilbehøret i nærheden af eller i et område, hvor bilens airbags udløses. Trådløst udstyr, der ikke er installeret korrekt, kan forårsage alvorlige skader, når bilens airbags pustes op med voldsom kraft.

Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel. Brugen af inkompatible batterier og opladere medfører risiko for skader på din telefon og alvorlige kropslige eller materielle skader.
- Bortskaf aldrig telefonen eller de tilhørende batterier ved at brænde dem. Overhold alle gældende regulativer i forbindelse med bortskaffelse af brugte batterier eller telefonen.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning.

Undgå interferens med pacemakere

Både producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der skal være en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at forebygge potentiel interferens. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr.

Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare

Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis dette er påbudt i henhold til skiltning eller instruktioner. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder, hvor der opbevares eller transporteres brændstof eller kemikalier, samt i områder, hvor der foretages sprængninger. Opbevar eller transporter aldrig brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer i det samme rum som telefonen eller telefonens dele eller tilbehør.

Forebyg risikoen for skader som følge af gentagne bevægelser

Når du bruger telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (f.eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforanstaltninger

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brugen af mobiltelefoner under kørsel. Benyt så vidt muligt håndfrit tilbehør for at øge sikkerheden.

Følg alle sikkerhedsadvarsler og -regulativer

Overhold alle regulativer, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brugen af ikke-kompatibelt tilbehør medfører risiko for skader på telefonen samt person- og materielskader.

Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale.

Sluk telefonen, eller deaktiver de trådløse funktioner, når du befinder dig i et fly

Telefonen kan skabe interferens med flyets elektroniske udstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse funktioner deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F).
- Ekstreme temperaturer kan medføre, at telefonen deformeres og at telefonens og batteriernes opladningskapacitet og levetid reduceres.
- Undgå, at batterierne kommer i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Brug aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt

- Telefonen må ikke skilles ad på grund af risiko for elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen, hvis du har våde hænder. Vand beskadiger telefonen og kan medføre, at producentens garanti bortfalder.
- Undgå at bruge eller opbevare telefonen i støvede eller snavsede områder, da dette medfører risiko for skader på telefonens bevægelige dele.
- Telefonen er et stykke avanceret elektronik – beskyt den mod slag og stød, som kan medføre alvorlige skader.
- Mal ikke telefonen. Maling kan medføre, at telefonens bevægelige dele klæber sammen, så den ikke fungerer korrekt.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af børn og dyr.
- Kontakt med magnetfelter medfører risiko for skade på telefonen. Brug ikke bæretasker eller tilbehør med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for længerevarende kontakt med magnetfelter.

Undgå interferens med andre elektroniske enheder

Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i bilen. Kontakt producenten af den elektroniske enhed, hvis du oplever problemer med interferens.

Vigtige oplysninger til brugeren

Brug telefonen i normal stilling

Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne.

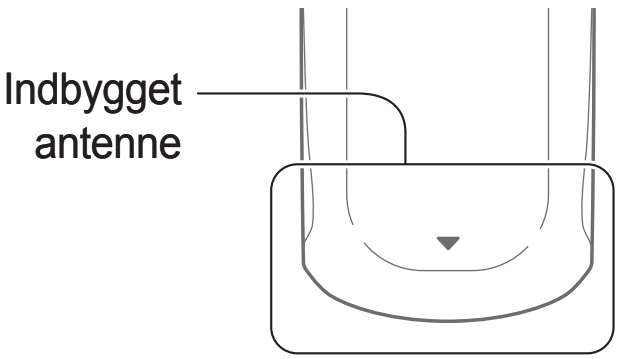

Service på telefonen skal altid udføres af en autoriseret tekniker

Ethvert ikke-autoriseret forsøg på at udføre service på telefonen medfører risiko for skader på telefonen og automatisk bortfald af garantien.

Opnå optimal levetid for batteriet og opladeren

- Undgå at oplade batterier i mere end én uge, eftersom overopladning kan forkorte batterilevetiden.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal oplades før brug.
- Fjern opladeren fra stikkontakten, når den ikke er i brug.
- Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til.

Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt

- Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller viser data, da dette medfører risiko for datatab og/eller beskadigelse af telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige slag og stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Berør ikke guldkontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Kontroller, at du har adgang til at foretage nødopkald

Nødopkald fra telefonen kan muligvis ikke lade sig gøre i alle områder eller under visse omstændigheder. Før du rejser i fjerne eller ubebyggede områder, bør du undersøge alternative muligheder for at foretage nødopkald til eksempelvis en alarmcentral, hvis du skulle få brug for hjælp.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder EU-standarder, som begrænser menneskers eksponering for den radiofrekvensenergi (RF), som radioer og telekommunikationsudstyr udsender. Disse standarder forbyder salg af mobiltelefoner, der overskrider et maksimalt eksponeringsniveau (det såkaldte SAR eller Specific Absorption Rate) på 2,0 W pr. kg kropsvæv.

SAR-niveauet for denne model er i forbindelse med forsøg blevet målt til 0,706 W pr. kg. Ved normal brug er det reelle SAR-niveau formentligt langt lavere, eftersom telefonen er udviklet til kun at udsende den RF-energi, der er nødvendig til at sende et signal til den nærmeste basestation. Telefonen reducerer den overordnede eksponering for RF-energi ved automatisk at udsende lavere niveauer, når det er muligt.

Overensstemmelseserklæringen på bagsiden af denne brugervejledning bekræfter, at telefonen overholder det europæiske R&TTE-direktiv (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Du kan finde flere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder på Samsungs websted for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

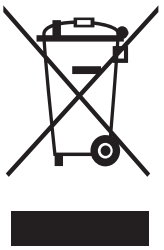

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige via denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af love om ophavsret, patenter, varemærker og/eller andre immaterielle rettigheder. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende til personlig og ikkekommerciel brug. Du må ikke bruge indhold eller tjenester på en måde, som ikke er autoriseret af indholdets ejer eller tjenesteudbyderen. Uden at begrænse ovenstående må du, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af den pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, ikke ændre, kopiere, genudgive, uploade, sende, overføre, oversætte, sælge, lave afledt arbejde af, udnytte eller videregive indhold eller tjenester, der vises via denne enhed på nogen måde eller på noget medie.

INDHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPART LEVERES ”SOM DET ER”. SAMSUNG GARANTERER IKKE PÅ NOGEN MÅDE FOR LEVERET INDHOLD ELLER LEVEREDE TJENESTER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER ANTYDET. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANTYDEDE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØJAGTIGHED, GYLDIGHED, BETIMELIGHED, LOVLIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN SERVICE, DER GØRES TILGÆNGELIG VIA DENNE ENHED, OG SAMSUNG KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELIGHED, VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIFIKKE SKADER ELLER FØLGESKADER, SAGFØRERHONORARER, UDGIFTER ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR FRA, ELLER I FORBINDELSE MED, OPLYSNINGER I, ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE AF DIG ELLER EN TREDJEPART, OGSÅ SELVOM DU ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Tredjepartstjenester kan afsluttes eller afbrydes til enhver tid, og Samsung gør ingen forestillinger om eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjeneste vil forblive tilgængelig i et tidsrum. Indhold og tjenester bliver sendt af tredjeparter ved hjælp af netværk og sendeanlæg, som Samsung ikke har nogen kontrol over. Uden at begrænse den generelle anvendelse af denne ansvarsfraskrivelse fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningspligt for afbrydelser eller suspendering af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig via denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller forpligtet til kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne. Spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal rettes direkte til de pågældende indholds- eller tjenesteudbydere.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: GT-C5010E

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag[IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.05 — Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

En del af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af hvilken software du har installeret, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på “support” => “ofte stillede spørgsmål”, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
Code No.: GH68-28593A
www.samsungmobile.com
Danish. 04/2010. Rev. 1.0